
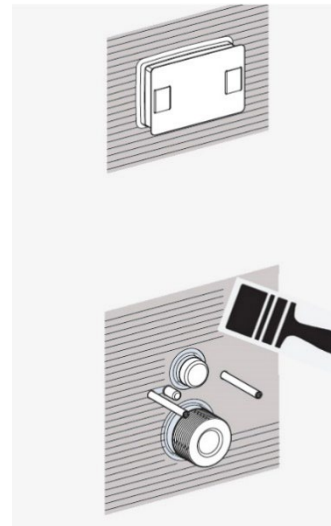


Alfix 2K tätskiktssystem

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Förarbete och appliceringen sker enligt anvisningar för **Alfix foliesystem**, www.alfix.se

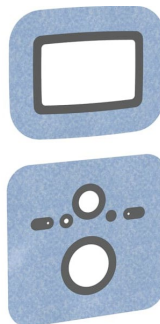

STEG 2


- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

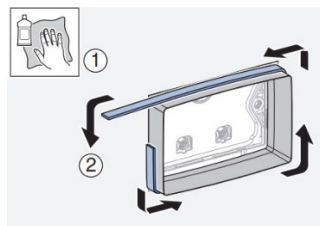

STEG 3

Applicera rikligt med **Alfix 2K Tätningsmassa** på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Åtgång: 0,5 kg/m²

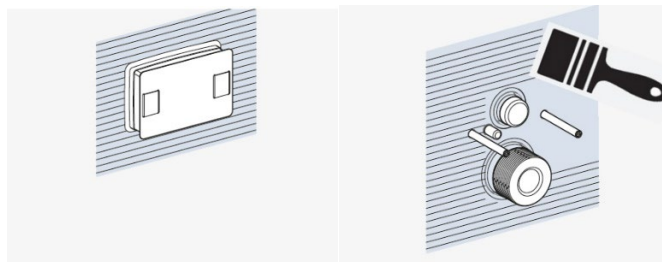

STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna skyddspapperet från butyltejpens runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpens på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

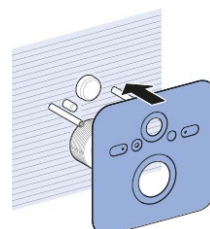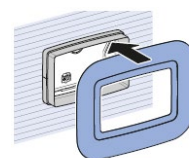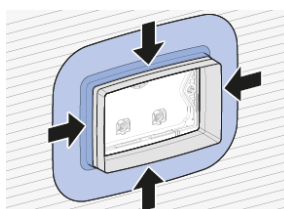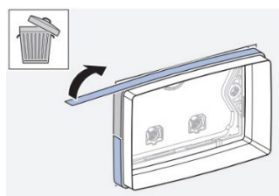

STEG 5

Applicera **Alfix 2K Tätningssmassa** på manschetterna.

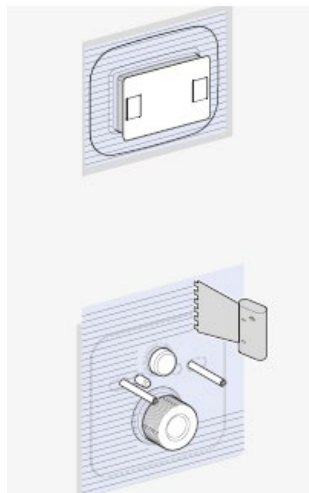

STEG 6

Applicera tätningssmassa på övriga väggytor, överlappa manschetterna med ca 5 cm och montera folie på resterande väggytor enligt monteringsanvisning för **Alfix Folia**system, se www.alfix.se

