
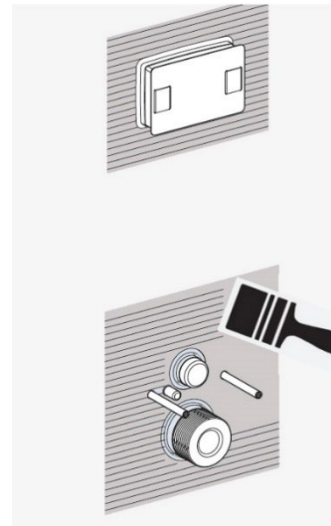


Ardex SK 100 W / 7+8 och SK 105

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Förarbete och appliceringen av **Ardex SK 100 W Tricom** duk och **Ardex 7+8 / SK105** enligt Ardex monteringsanvisning, se ardex.se

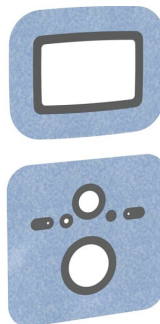

STEG 2


- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

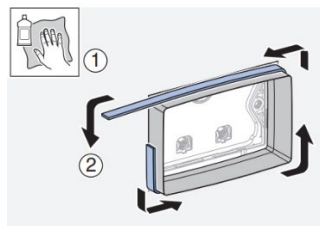

STEG 3

Applicera **Ardex 7+8 eller SK105**, med pensel på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Materialåtgång: **Ardex 7+8 / SK105** lim ca 0,75 kg/m².

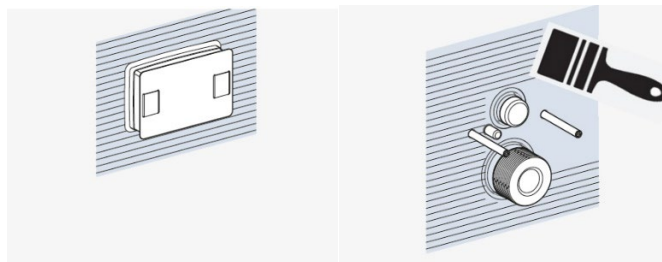

STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna först skyddspapperet från butyltejpens runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpens på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

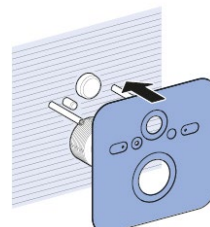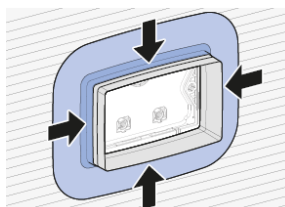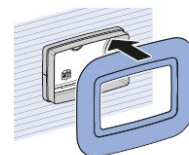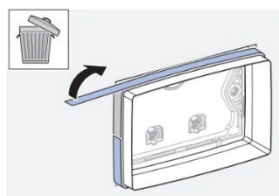


STEG 5

Applicera lim **Ardex 7+8 eller SK105** på manschetterna med pensel.

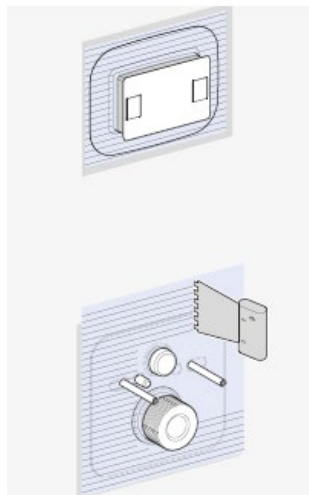

STEG 6

Applicera lim på övriga väggytor för drygt en våd i taget och överlappa manschetterna med minst 5 cm.

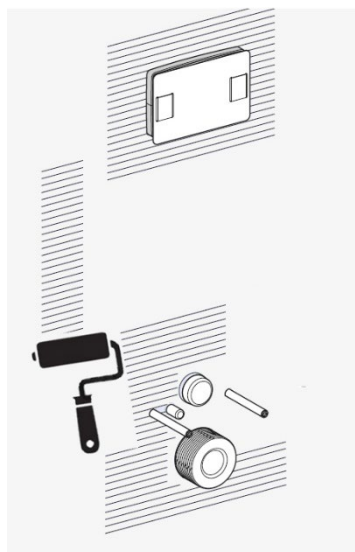

STEG 7

Montera folie på resterande väggyta enligt monteringsanvisning **Ardex SK 100 W Tricomduk foliesystem**, www.ardex.se