
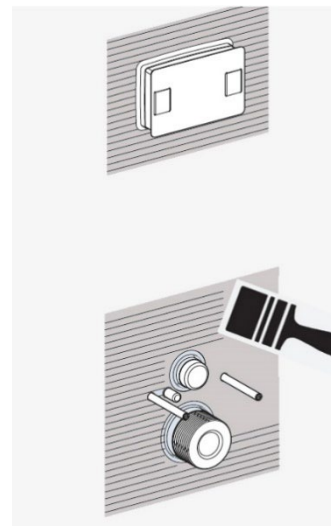


Bostik tätskiktssystem

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Förarbete och appliceringen sker enligt anvisningar för **Bostik PRO tätskiktssystem**, www.bostik.se

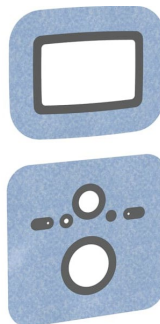

STEG 2


- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

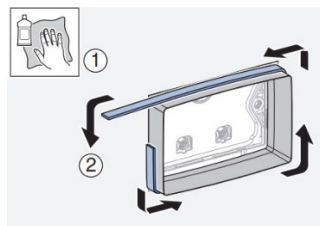

STEG 3

Applicera rikligt med **Bostik PROseal 2K lim** alternativt **Bostik Foil Seal Grab-lim** på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Åtgång: ca 0,75 kg/m²

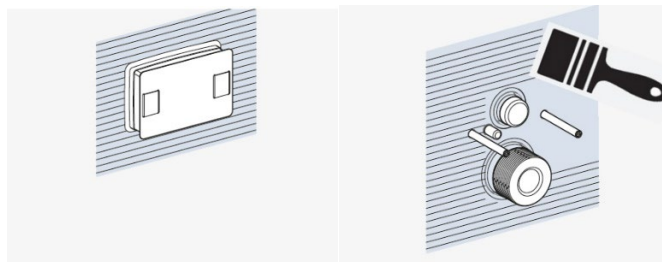

STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna skyddspapperet från butyltejpen runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpen på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

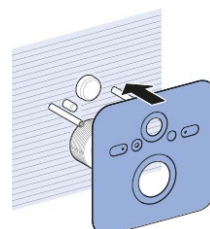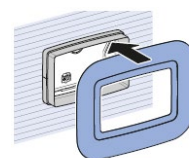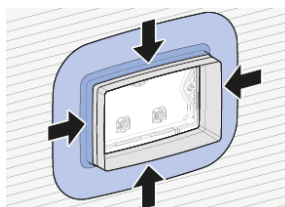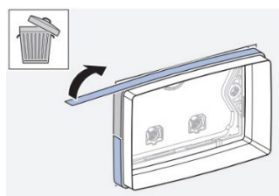

STEG 5

Applicera **Bostik PROseal 2K lim** alternativt **Bostik Foil Seal Grab-lim** på manschetterna.

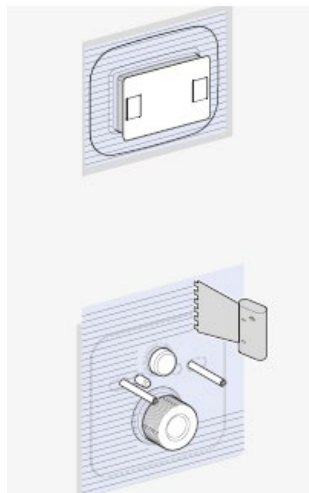

STEG 6

Applicera lim på övriga väggytor, överlappa manschetterna med ca 5 cm och montera folie på resterande väggytor enligt monteringsanvisning för **Bostik PRO tätskiktssystem**, se www.bostik.se

