
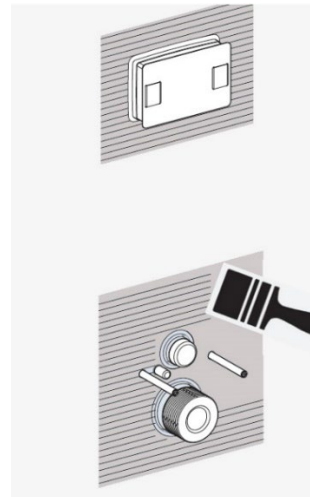


FF System Folie

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena.

Prima vägg som ska bekläs med FF Folie och med Geberit prefabricerade manschetter med **FF P-10 Base primer** enligt förpackningstext.

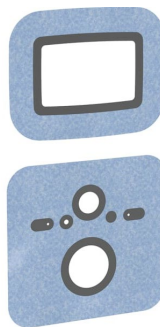

STEG 2


- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett avfettande medel.
- (2) Lägg remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

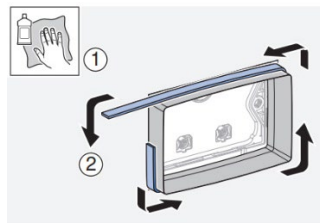

STEG 3

Applicera **FF M-1 Membran**, **FF M-2K**, **FF M-2K Longlife**, **FF M-1C Folielim**, **FF M-1K Lim** eller **FF M Golv- och vägglim** där Geberits manschetter ska monteras.





Åtgång: 0,6-0,75 kg/m²

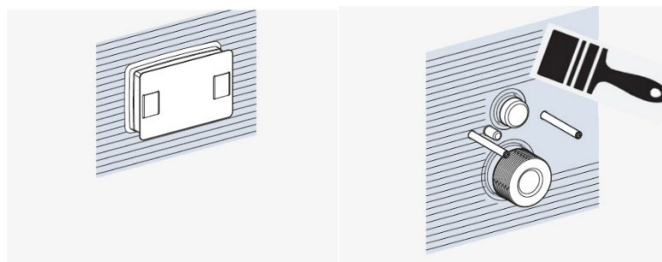

STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna först skyddspapperet från butyltejpen runt servicetunneln. Tryck till över gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpen på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

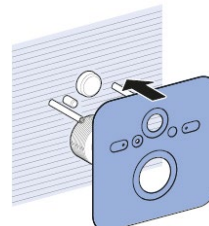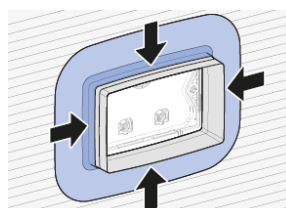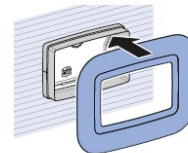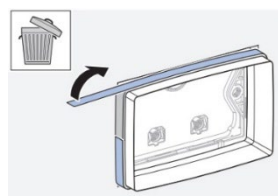

STEG 5

Applicera **FF M-1K Lim** på Geberits manschett och bred ut limmet med **limspridare Elit** eller motsvarande.

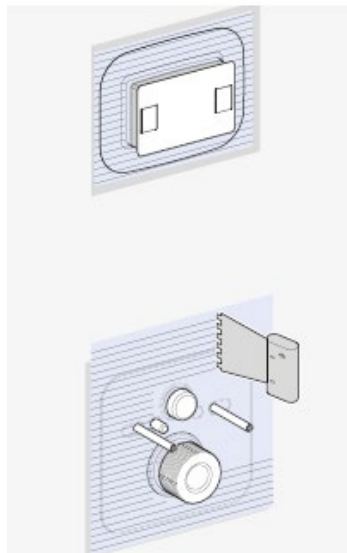

STEG 6

Applicera **FF M-1 Membran**, **FF M-2K**, **FF M-2K Longlife**, **FF M-1C Folielim** eller **FF M-Golv- och vägglim** på resterande väggyta, överlappa manschetterna med minst 5 cm och montera folie på resterande väggytor enligt aktuell monteringsanvisning för **FF System Folie** som finns att hämta på www.centro.se

