
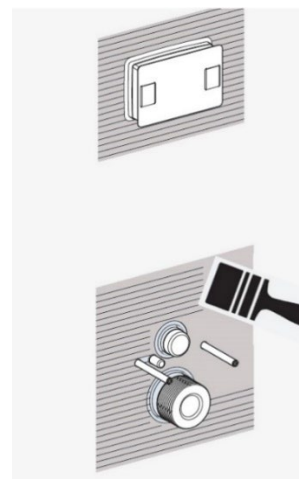


## Hey'di Folie Standard/ Hey'di 1K Folielim alternativt Hey'di Protac 25

### STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Förarbete och appliceringen av **Hey'di 1K Folielim**, **alternativt Hey'di Protac 25** enligt Hey'di monteringsanvisning, se heydi.se

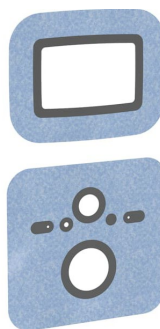

### STEG 2


- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

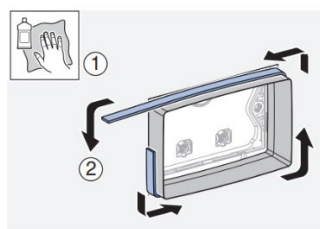

### STEG 3

Applicera **Hey'di 1K Folielim med roller eller pensel**, **alternativt enkomponentslimmet Hey'di Protac 25**, med limspredare på väggen på ytor som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Materialåtgång: **Hey'di 1K Folielim**, eller **Hey'di Protac 25** lim ca 0,75 kg/m².

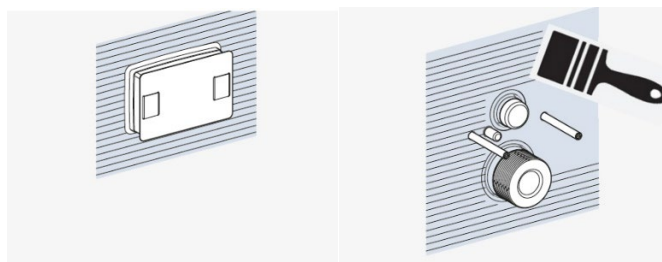

### STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna först skyddspapperet från butyltejpens runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpens på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

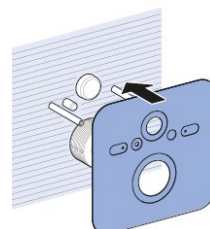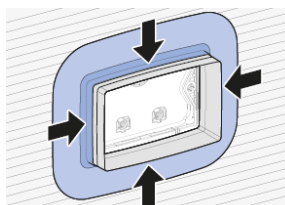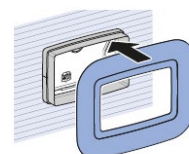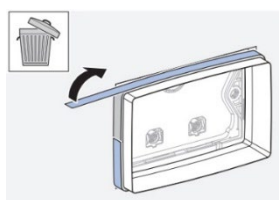


### STEG 5

Applicera lim **Hey'di 1K Folielim**, alternativt **enkomponentslimmet Hey'di Protac 25** på manschetterna.

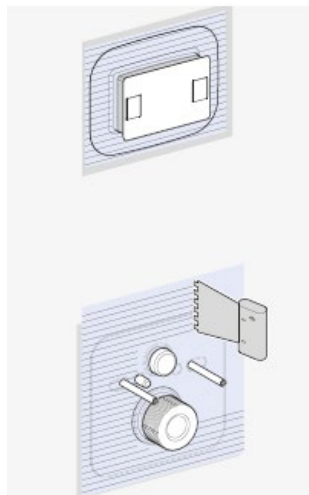

### STEG 6

Applicera lim på övriga väggtytor för drygt en våd i taget och överlappa manschetterna med minst 5 cm.

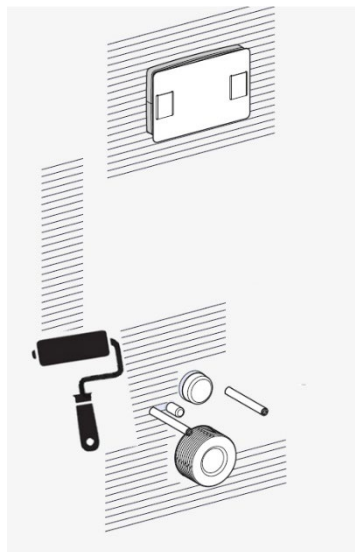

### STEG 7

Montera folie på resterande väggtyta enligt monteringsanvisning **Hey'di Folie standard system**