


Kiilto KeraSafe+ / KeraSafe Projekt

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Prima underlaget med **Kiilto Pro KeraPrimer alt. Kiilto PrimerOne**, se anvisningar på www.kiilto.se

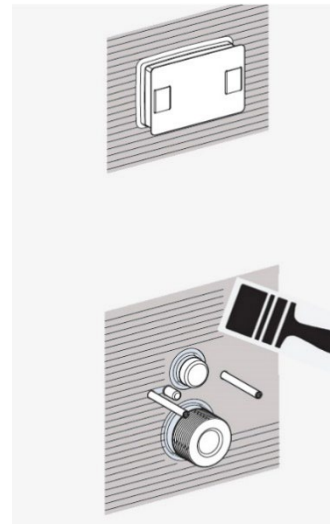

STEG 2



- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

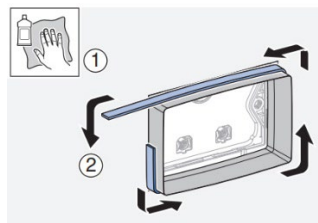

STEG 3

Applicera **Kiilto KeraSeal lim**, med pensel på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Materialåtgång: **Kiilto KeraSeal lim** ca 0,75 kg/m².

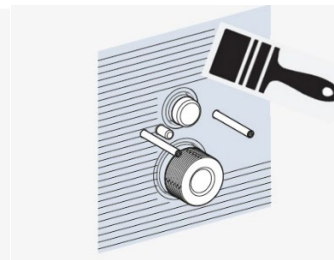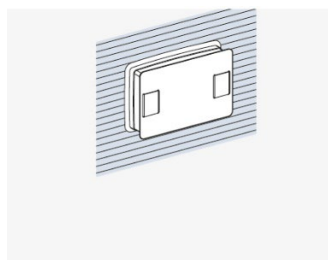

STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna först skyddspapperet från butyltejpen runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpen på servicetunneln.

Slåta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

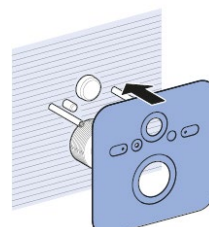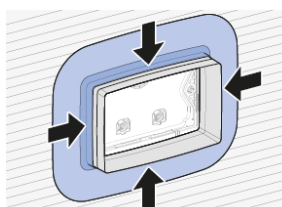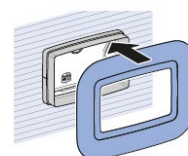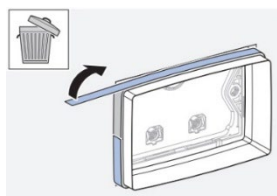


STEG 5

Applicera **Kiilto KeraSeal** lim på manschetterna med pensel.

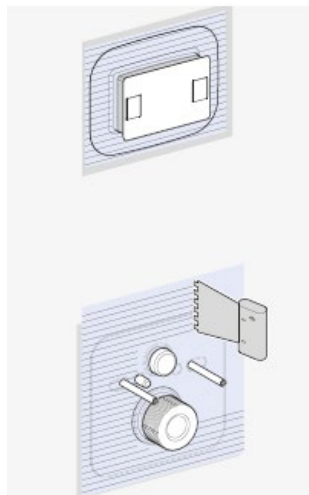

STEG 6

Applicera lim på övriga väggytor för drygt en våd i taget och överlappa manschetterna med minst 5 cm.

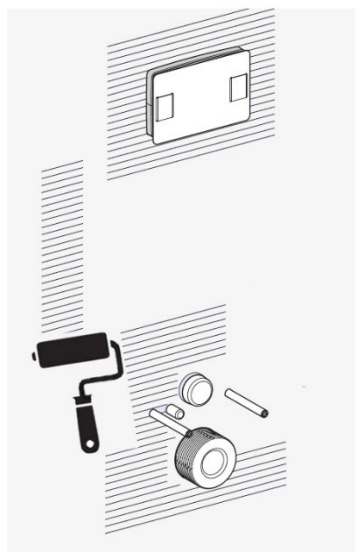

STEG 7

Montera folie på resterande väggyta enligt monteringsanvisning **Kiilto KeraSafe tätskiktsystem**