
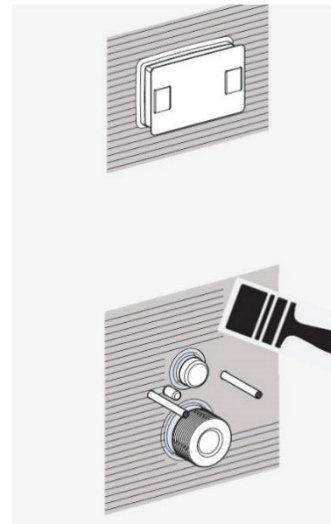


LIP system 27

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Förarbete och appliceringen av **LIP System Foliesystem** sker enligt **LIP** monteringsanvisning för valt system, se lip.dk

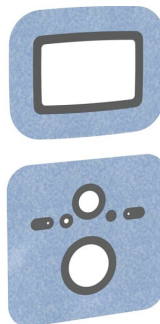

STEG 2


- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

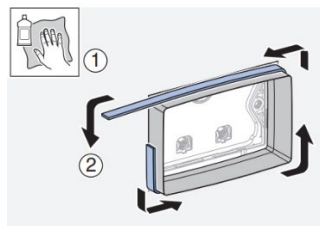

STEG 3





Applicera **LIP 2K Folielim**, med **LIP Folielim-spackel** alt. **pensel/roller** på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.

Materialåtgång: LIP 2K Folielim 0,75 kg/m².
Mer information se LIP System 27.

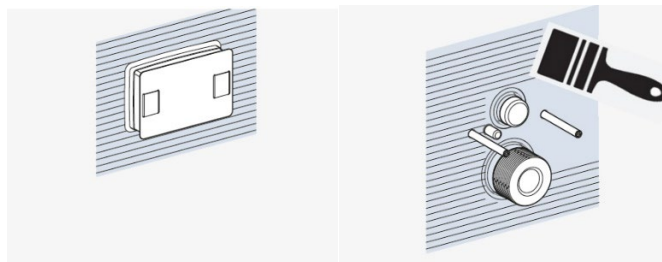


STEG 4

Avlägsna skyddspapperet från butyltejpens runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpens på servicetunneln. Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

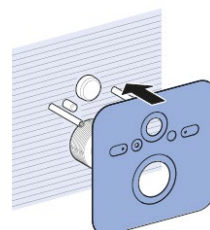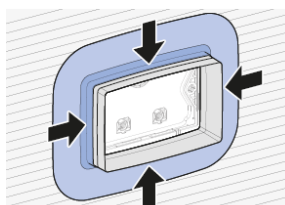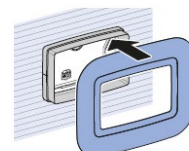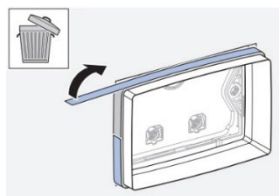


STEG 5

Applicera **LIP 2 K Folielim** på manschetterna med **LIP Folielimspackel** alt. **roller/pensel**.

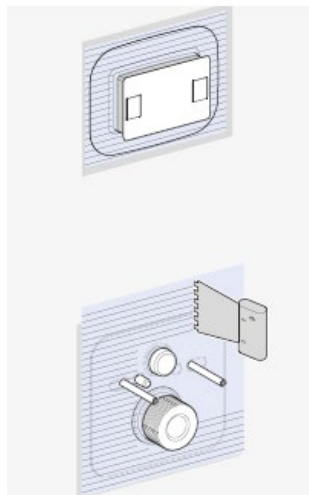

STEG 6

Applicera lim på övriga väggytor för drygt en våd i taget enligt valt **foliesystem** och överlappa manschetterna med minst 4 cm.

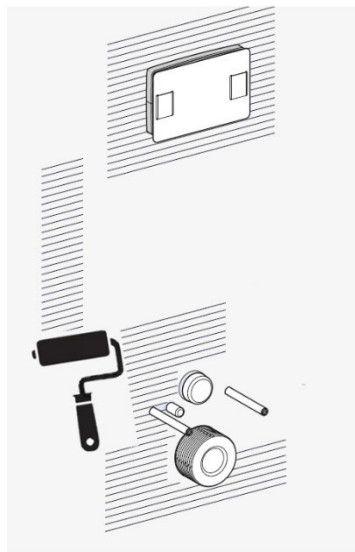

STEG 7

Montera folie på resterande väggyta enligt monteringsanvisning för **LIP foliesystem**