
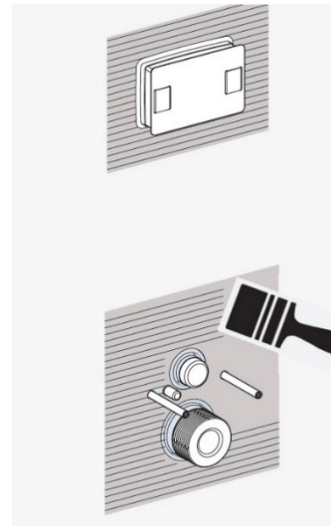


MAPEI Mapeguard WP

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Prima underlaget med **Mapei PRIMER ECO / ECO PRIM T PLUS**, se anvisningar på www.mapei.se

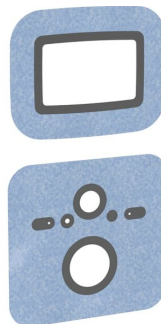

STEG 2



- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

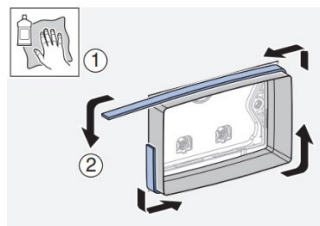

STEG 3

Applicera **MAPEGUARD WP ADHESIVE**, med pensel på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Materialåtgång: 0,6 kg/m².

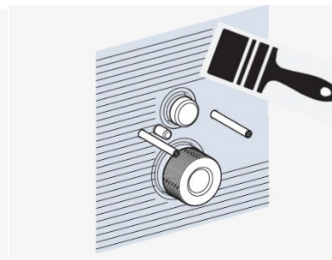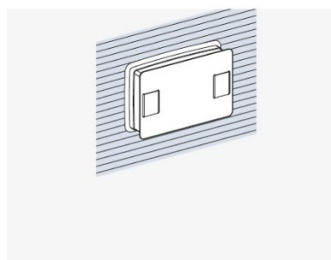

STEG 4


Montera manschetterna i det våta limmet. Avlägsna först skyddspapperet från butyltejpen runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpen på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

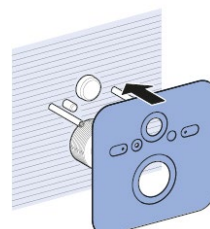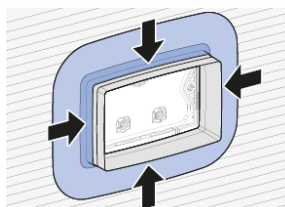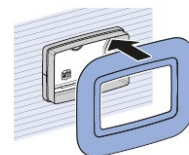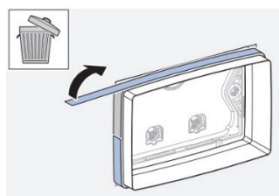


STEG 5

Applicera **MAPEGUARD WP ADHESIVE** alternativt **MAPEFLEX MS45** på manschetterna med pensel.

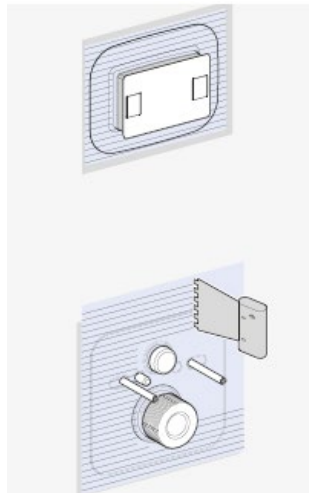

STEG 6

Applicera lim på övriga väggytor för drygt en våd i taget och överlappa manschetterna med minst 5 cm.

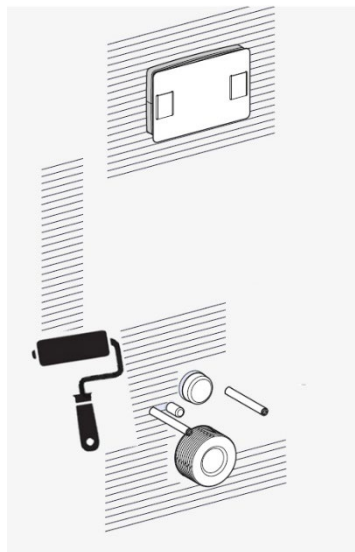

STEG 7

Montera folie på resterande väggyta enligt monteringsanvisning för **Mapei Mapeguard WP90 / WP140 / WP200 Foliesystem**, www.mapei.se