
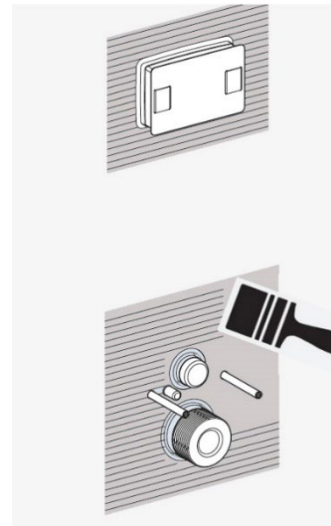


WEBER tec foliesystem

STEG 1


Säkerställ att de medlevererade prefabricerade manschetterna är hela och rena och utan skarpa veck!

Förarbete och appliceringen sker enligt anvisningar i **Weber tec foliesystem**, www.weber.se

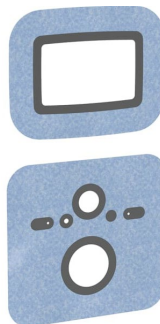

STEG 2


- (1) Rengör ytan på den utstickande servicetunneln med ett alkaliskt avfettande medel.
- (2) Klistra remsan med butyltejp på och runt hela servicetunneln, tätt intill väggskivan.

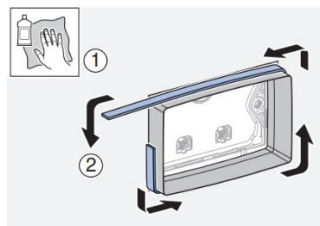

STEG 3

Applicera rikligt med **Weber folie- och skarvlim** alternativt **Weber tillbehörslim** på väggen på ytorna som de prefabricerade manschetterna ska täcka.





Åtgång: ca 0,6 kg/m²

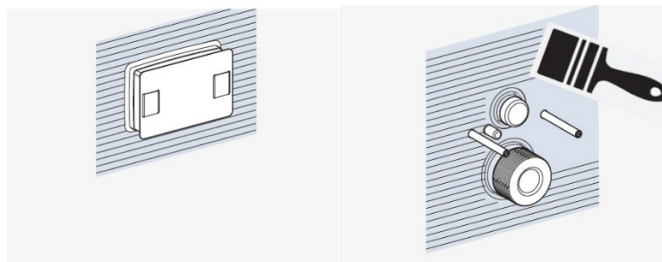

STEG 4


Manschetterna monteras i det våta limmet. Avlägsna skyddspapperet från butyltejpens runt servicetunneln. Tryck till gummikanten på den övre manschetten så att den fäster ordentligt i butyltejpens på servicetunneln.

Släta ut manschetterna mot väggen i det våta limmet så att inga bubblor eller veck förekommer.

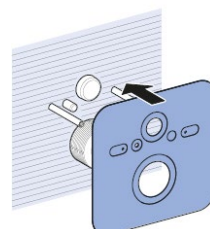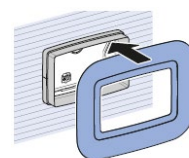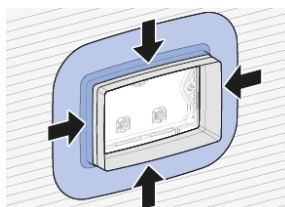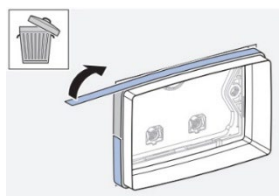


STEG 5

Applicera **Weber folie- och skarvlim** alternativt **Weber tillbehörslim** på manschetterna.

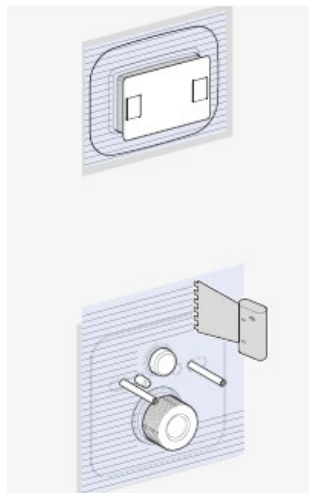

STEG 6

Applicera lim på övriga väggytor och överlappa manschetterna med ca 5 cm.

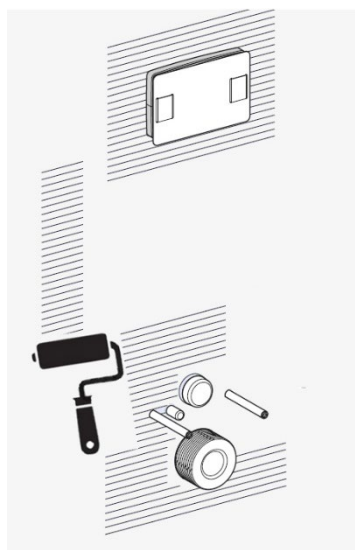

STEG 7

Montera folie på resterande väggyta enligt monteringsanvisning för **Weber tec foliesystem**, se www.weber.se