



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

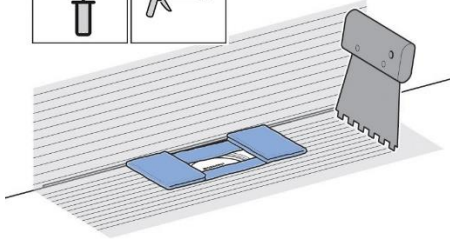

2 - Applicera Midun Skarvlim på golv och väggytan som brunnes fabrikslimmade manschett täcker.

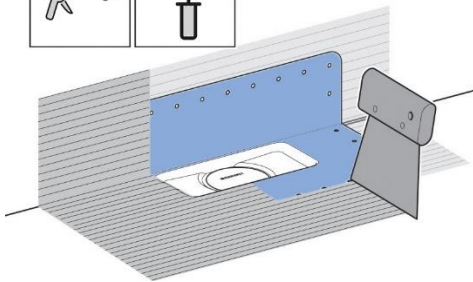



4 - Applicera Midun Skarvlim på den fabriksmonterade manschette och Midun Tätmembran på vägg och golv som den lösa manschetten skall täcka.

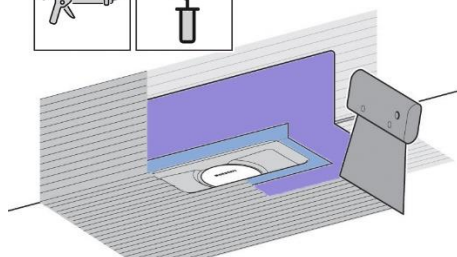



6 - Applicera Midun Skarvlim på manschetten och Midun Tätmembran på övrig golv och väggyta.


■ GEBERIT

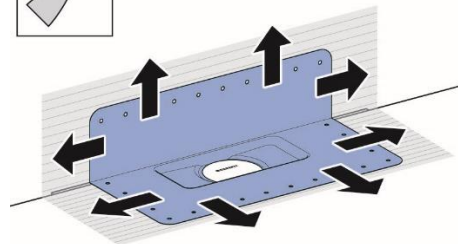

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

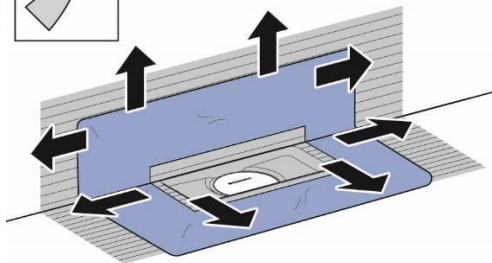

5- Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

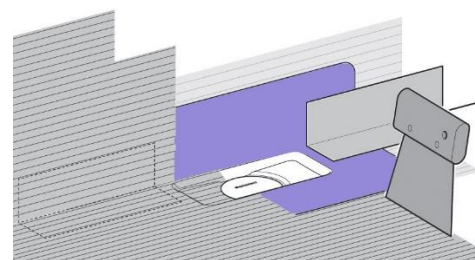

7 - Montera Midun Våtrumsfolie och överlappa manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Midun Tätmembran (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Midun Våtrumsfolie

RI
SE

C900827

midun®

För mer info besök: www.byggmax.se



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.