



Utförande

Montera Geberit Cleanline enligt anvisning från Geberit



Förarbete

1- Säkeställ så att den fabrikslimmade och medföljande manschetten är fri från skador.



Arbetsgång

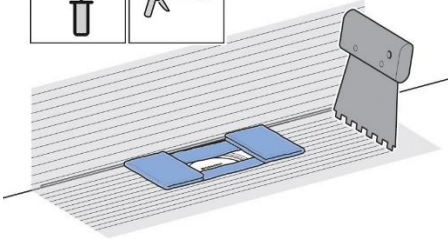

2 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på golvet och väggytan som brunnens fabrikslimmade manschett täcker.

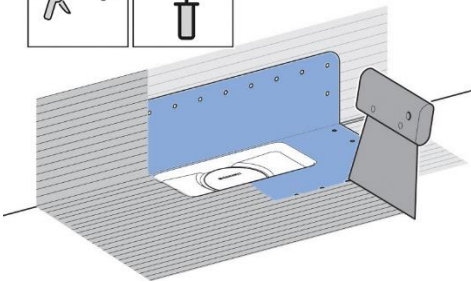

4 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på den fabriksmonterade manschetten och Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på väggen och golvet som den lösa manschetten skall täcka.

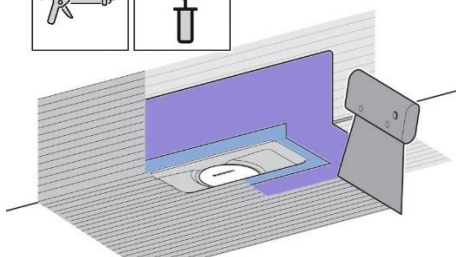

6 - Applicera Sopro Racofix 818 monteringslim på manschetten och Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrigt golvet och väggyta.



RI
SE

C900827



Sopro
Byggkemi

För mer info besök: www.sopro.se


■ GEBERIT

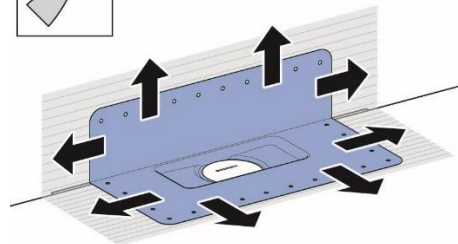

3 - Stryk noga ut manschetten och säkerställ så att inga veck eller blåsor uppstår.

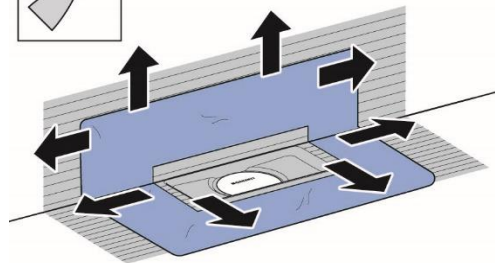

5 - Montera den medföljande manschetten och stryk noga ut den så att inga veck eller blåsor uppstår.

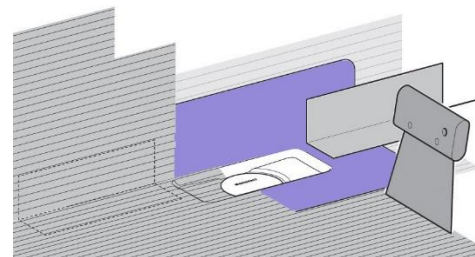

7 - Montera Sopro AEB 815 folie och överlapp manschetten med minst 50 mm. Förslut samtliga skarvar med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim (2 strykningar)

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie



OBS!
Väggmaterialet skall uppfylla gällande branschregler.